



Bedienungsanleitung Camping / HD-Receiver DXH310

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	4
Garantie / Gewährleistung	5
1. Programm	8
1.1. Sender bearbeiten	8
1.2. EPG	9
1.3. Ordnen	10
1.4. Recall Liste	10
2. Bildeinstellungen	11
2.1. Seitenverhältniss	11
2.2. Auflösung	12
2.3. TV-Format	12
2.4. Video-Ausgang	13
3. Kanalsuche Starten	13
3.1. Antenneneinrichtung	13
3.1.1. Satellit bearbeiten	14
3.1.2. Automatischen Suchlauf starten	15
3.2. DB Management	16
4. Zeiteinstellungen	17
4.1. Zeitausgleich	17
4.2. Auto-Standby	17
4.3. Ein-/Ausschalten	18
5. Option	18
5.1. Menü Sprache	18
5.2. Untertitel Sprache	18

5.3. Audio-Sprache	19
5.4. Digitaler Ausgang	19
6. System	20
6.1. Kindersicherung	20
6.2. Passwort einrichten	20
6.3. Werkseinstellungen wiederherstellen	21
6.4. Informationen	21
7. USB	23
7.1. Multimedia	23
7.1.1. Musik	23
7.1.2. Foto	23
7.1.3. Film	24
7.1.4. PVR (Optional)	24
7.2. Foto Konfigurieren	25
7.3. Film Konfigurieren	25
7.4. PVR Konfigurieren	26
7.4.1. Aufnahmegerät	26
7.4.2. Format	26
8. Timer / Aufnahme (Optional)	27
8.1. Timer über EPG	27
8.2. Manueller Timer	28
9. UNICABLE (EN50494)	29
10. Hersteller	30
11. Hotline	30
12. EasyFind Funktion	31

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Receiver in Betrieb nehmen. BEACHTEN SIE ALLE WARNUNGEN UND HINWEISE AUF DEM GERÄT UND IN DER BETRIEBUNGSANLEITUNG.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- *Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle.*
- *Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie den Receiver weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.*
- *Öffnen Sie niemals das Gehäuse, andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.*
- *Schließen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 220–240 V, 50–60 Hz an.*
- *Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker, nicht am Kabel.*
- *Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Receiver gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.*
- *Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.*
- *Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.*
- *Bezug von Ersatzteilen nur vom Hersteller. Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.*

Einlegen der Batterien

Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung. Legen Sie die beiden mitgelieferten AAA Batterien ein. Achten Sie auf die korrekte Richtung beim Einsetzen. Schließen Sie nun die Fernbedienung wieder.



Garantie / Gewährleistung

Im Gewährleistungs- /Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Verkäufer.


Beachten Sie, dass es im Zusammenhang mit einem externen USB-Speichermedium technisch bedingt zu Datenfehlern kommen kann. Wir als Hersteller des Receivers übernehmen keinerlei Haftung für Datenverlust oder Beschädigung im Zusammenhang mit dem Gebrauch der USB-Schnittstelle und empfehlen vor der Nutzung von Datenträgern am Receiver stets eine Datensicherung durchzuführen. Sollte ein angeschlossenes USB-Speichermedium nicht mit dem Receiver kompatibel sein, stellt dies keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar. Das Selbe gilt für Video- und Tonformate. Durch die schnelle Video- und Audiocodec Entwicklung im Internet, ist es leider nicht immer möglich alle bzw. die neusten Codecs am Gerät verfügbar zu machen. Sollte eine Video- oder Audiodatei am Gerät nicht abspielbar sein, stellt dies ebenfalls keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Ein Absturz der Betriebs-Software stellt keinen Gewährleistungs bzw. Garantiefall dar.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Wir behalten uns Änderungen an der Software oder Hardware, abweichend der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vor.

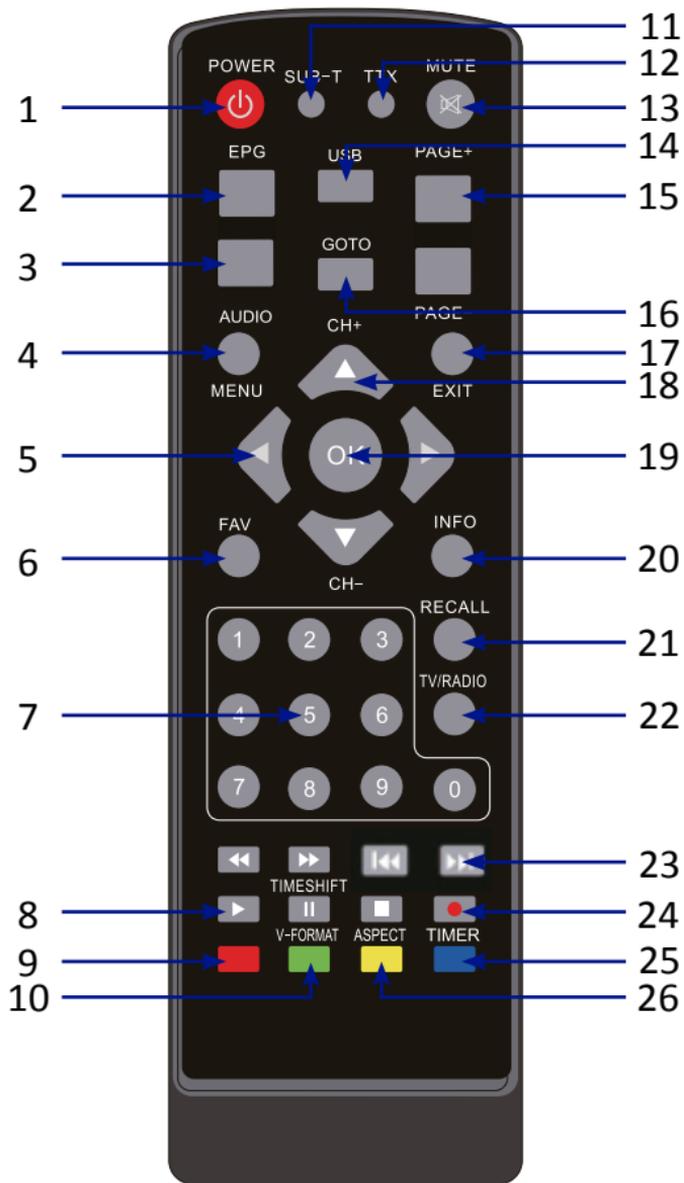


1	Power	Schaltet den Receiver ein/aus
2	EPG	Öffnet den elektronischen Programmguide
3	Audio	Zeigt die Auswahl für die Audiospuren an
4	MENU	Öffnet das Menü
5	Pfeiltasten links/rechts	Lautstärke laut/leise. Im Menü zum Navigieren.
6	FAV	Öffnet das Favoriten Menü
7	Zifferntasten 0-9	Zur direkten Kanaleingabe
8	Play / Pause / Stopp	Kontrolliert die Wiedergabe von Filmen. Pause startet Timeshift.
9	rote Taste	Öffnet die Liste der Aufnahmen
10	grüne Taste	Ermöglicht das direkte Umschalten der Auflösungen.
11	SUB-T	Öffnet das Fenster zur Auswahl der Untertitel
12	TTX	Öffnet den Teletext
13	MUTE	Schaltet den Ton stumm
14	USB	Öffnet den Mediaplayer
15	PAGE+/-	Schaltet ein Fenster nach oben/unten
16	GoTo	Kann bei der Medienwiedergabe benutzt werden, um an eine bestimmte Stelle in der Wiedergabe zu springen.
17	EXIT	Kehrt sofort zum Live Bild zurück
18	Pfeiltasten hoch/runter	Schaltet den Kanal um. Im Menü zum Navigieren.
19	OK-Taste	Öffnet die Kanalliste. Im Menü zum Bestätigen.
20	INFO	Zeigt die Senderinformationen an.
21	RECALL	Schaltet auf den zuvor gesehenen Kanal. Springt im Menü ein Bildschirm zurück.
22	TV/Radio	Schaltet zwischen dem Radio / TV Programm hin und her.
23	FF/RW	Dient zum Spulen bei Filmen und Aufnahmen.
24	Aufnahme	Startet die Aufnahme des Live-Bildes.
25	Timer	Öffnet die Timerliste.
26	Aspect	Schaltet die verschiedenen Seitenverhältnisse durch.

1. Programm

In diesem Menü können Sie Einstellungen zur Kanalliste vornehmen.

1.1. Sender bearbeiten

Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten LINKS/RECHTS den Menüpunkt Programm und mit den Pfeiltasten HOCH/RUNTER den Punkt Sender Bearbeiten. Das Standardpasswort lautet „000000“.

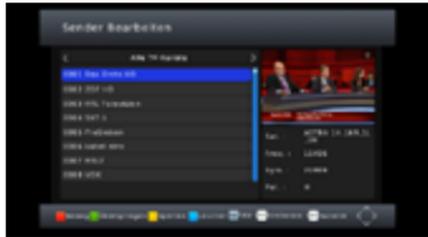


- ↳ **ROTE Taste (Bewegen):** Wählen Sie mit den ▲ ▼ Tasten den Kanal den Sie verschieben möchten. Durch drücken der ROTEN-Taste wird der ausgewählte Kanal markiert. Es können so mehrere Kanäle auf einmal markiert werden. Bewegen Sie nun den Cursor (blauer Balken) an die Stelle, an der die markierten Sender eingefügt werden sollen. Mit der OK-Taste werden die Sender eingefügt. Die Änderungen werden beim Verlassen des Menüs, mit der EXIT-Taste, gespeichert.
- ↳ **GRÜNE Taste (Überspringen):** Mit dieser Option können Sie Kanäle markieren, die beim Durchschalten der Kanalliste, mit der HOCH/RUNTER Taste, übersprungen werden. Die Kanäle können dann nur noch direkt über die ZIFFERN Taste oder in Kanalliste angewählt werden.
- ↳ **GELBE Taste (Sperren):** Gesperrte Kanäle können nur durch Eingabe des 6-stelligen Code angezeigt werden. Wählen Sie mit den HOCH/RUNTER Tasten, die Kanäle die Sie sperren möchten und markieren Sie diese dann mit der GRÜNEN Taste. Gesperrte Kanäle haben ein Schloss als Symbol hinter dem Namen.
- ↳ **BLAUE Taste (Löschen):** Wählen Sie mit den HOCH/RUNTER Tasten den Kanal den Sie löschen möchten. Drücken Sie die BLAUE Taste und bestätigen Sie die Abfrage mit OK. Der Kanal verschwindet aus der Kanalliste.

- ↳ **FAV Taste (Favoriten):** Mit der FAV Taste können Sie Sender in Favoriten Listen einsortieren. Es stehen vier zur Auswahl (Film, Nachricht, Sport und Musik). Wählen Sie den Sendern den Sie einordnen wollen und drücken Sie die FAV Taste. Das Fenster mit den 4 Listen wird angezeigt. Wählen Sie mit der HOCH/RUNTER Taste die Liste in die der Sender eingeordnet werden soll und drücken Sie OK. Ein Sender kann auch in mehrere Listen eingeordnet werden. Mit EXIT verlassen Sie das Fenster und kehren zum Sender bearbeiten Menü zurück. Der Kanal ist nun mit einem Stern gekennzeichnet.
- ↳ **RECALL Taste (Umbenennen):** Wählen Sie mit der HOCH/RUNTER Taste den Kanal den Sie umbenennen möchten. Drücken Sie die BLAUE Taste. Auf dem TV erscheint nun eine Tastatur zur Eingabe des neuen Namens. Mit OK bestätigen Sie den ausgewählten Buchstaben. OK speichert den neuen Namen.

1.2. EPG


Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten LINKS/RECHTS den Menüpunkt Programm und mit den Pfeiltasten HOCH/RUNTER den Punkt EPG.

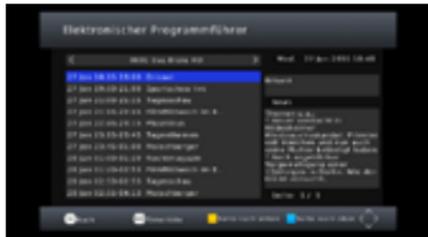

- ↳ **OK Taste (Buch):** Wählen Sie mit der HOCH/RUNTER Taste die Sendung auf die Sie aufnehmen möchten. Drücken Sie nun Ok. Das Timerfenster öffnet sich. Lesen Sie hierzu Kapitel 8 „Timer“.
- ↳ **INFO Taste (Timerliste):** Zeigt die Liste mit den aktuell programmierten Timern an oder bietet Ihnen die Möglichkeit einen Timer von Hand zu erstellen. Lesen Sie hierzu Kapitel 8 „Timer“.
- ↳ **GELBE Taste:** springt einen kompletten Bildschirm nach unten.
- ↳ **BLAUE Taste:** springt einen kompletten Bildschirm nach oben.
- ↳ **LINKS/RECHTS Taste:** wechselt die Kanäle nach oben (◀) oder nach unten (▶).

1.3. Ordnen


Im das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Programm und mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Punkt Ordnen.

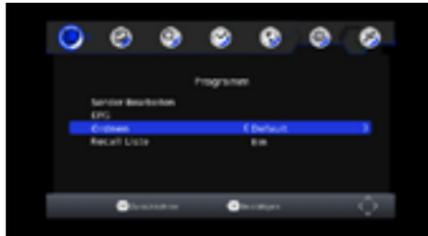

- ↳ Default: Zeigt die vorprogrammierte Senderliste an.
- ↳ By Freq: Ordnet die Kanalliste nach den Frequenzen des Satellits.
- ↳ Nach Service-Name: Sortiert die Kanäle nach dem Namen des Senders.

1.4. Recall Liste

Im das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Programm und mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Punkt Recall Liste.

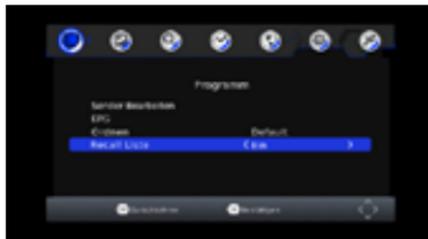

- ↳ Ein: Öffnet beim Drücken der RECALL Taste ein Fenster mit den letzten neun Sendern. Mit der ▼ ▲ Taste können Sie einen Kanal auswählen, mit OK wird dieser angezeigt.
- ↳ Aus: Beim Drücken der RECALL Taste wird direkt der zuvor gesehene Sender angezeigt. Es wird zwischen zwei Sendern hin und her geschaltet.

2. Bildeinstellungen

Hier können Sie Einstellungen zur Bildausgabe vornehmen.

2.1. Seitenverhältniss

Wählen Sie hier das Seitenverhältnis entsprechend Ihrem TV-Gerät.




↳ AUTO, 16:9 Ganzer Bildschirm, 16:9 PillarBox, 16:9 Pan&Scan, 4:3 LetterBox, 4:3 Pan&Scan, 4:3Vollbild.

Wichtig

Falsche Einstellungen können zur Verzerrung des Bildes oder zu falscher Darstellung führen.

2.2. Auflösung


Stellen Sie hier die gewünschte Auflösung ein. Achten Sie darauf das Ihr TV-Gerät auch die ausgewählte Auflösung anzeigen kann.

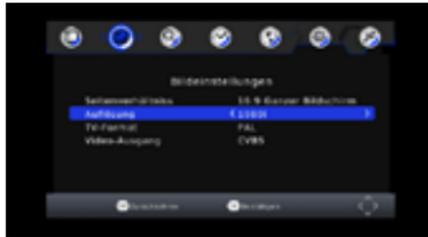

- ↳ 480p: NTSC TV-System
- ↳ 480i: NTSC TV-System
- ↳ 576p: PAL TV-System
- ↳ 576i: PAL TV-System
- ↳ 720p: NTSC oder PAL TV-System
- ↳ 1080i: NTSC oder PAL TV-System
- ↳ 1080p(50Hz): NTSC oder PAL TV-System

2.3. TV-Format

Stellen Sie hier das Format ein das zu Ihrem TV-Gerät passt. In Europa ist dies im Normalfall PAL.

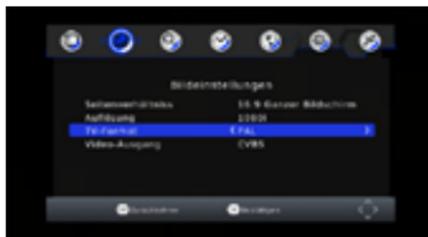

- ↳ NTSC: Für NTSC TV-Geräte
- ↳ PAL: Für PAL TV-Geräte

2.4. Video-Ausgang


Stellen Sie hier das Format für den Video-Ausgang ein.

3. Kanalsuche Starten

Im das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Kanalsuche Starten und mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Unterpunkte.

3.1. Antenneneinrichtung

Stellen Sie hier die Parameter entsprechend Ihrer Installation ein. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Satellit auf den Ihre Antenne ausgerichtet ist. Mit der Pfeiltaste ▶ gelangen Sie zu den Einstellungen.

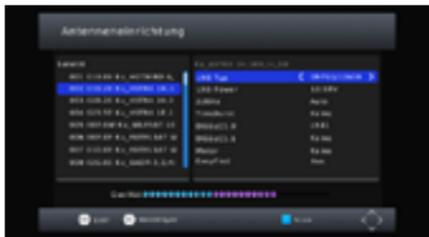

↳ **LNB Typ**: Wählen Sie hier aus was für ein LNB Sie verwenden. Standardmäßig wird in Deutschland ein LNB mit den Frequenzen 9750/10600 verwendet.

↳ **LNB Power**: Stellen Sie hier die gewünschte Option ein. Für ein Universal LNB wird 13/18V benötigt.

↳ **22 Khz**: Für den Fall, dass Sie ein Dual-LNB oder 2 Antennen, die an einen 22KHz Schalter angeschlossen sind, verwenden, können Sie die entsprechenden Einstellungen vornehmen. (An, Aus oder Auto).

↳ **Toneburst**: Wenn Sie einen Toneburst-Schalter im Einsatz haben, können Sie diesen hier aktivieren.

↳ **DiSEqC 1.0**: Falls Sie mehr als nur einen Satellit empfangen, stellen Sie hier die DiSEqC Ports entsprechend ihrer Installation ein.

↳ **DiSEqC 1.1**: Stellen Sie hier die Daten entsprechend ihrer Installation ein.

↳ **Motor**: Sollten Sie einen DiSEqC Motor benutzen, können Sie hier die entsprechenden Einstellungen vornehmen.

↳ Easyfind: Lesen Sie mehr unter Easyfind Kapitel 12.

3.1.1. Satellit bearbeiten

Öffnen Sie das Menü Antenneneinrichtung und wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲ /▼ den Satellit den Sie bearbeiten möchten. Sollten Sie einen Satellit hinzufügen wollen, drücken Sie gleich die ROTE-Taste.



↳ GRÜNE Taste (bearbeiten): Öffnet das Fenster zum Bearbeiten des ausgewählten Satelliten. Sie können den Namen, das Band, die Gradzahl, sowie die Ausrichtung ändern.

↳ BLAUE Taste (Scan): mehr dazu unter Kanalsuchlauf.

↳ ROTE Taste (Hinzufügen): Öffnet das Fenster zum Hinzufügen eines Satelliten. Geben Sie für den neuen Satelliten einen Namen, das Band sowie die Gradzahl und die Ausrichtung an. (z.B. Astra, Ku, 19,2°,Osten)


↳ GELBE Taste (Löschen): Löscht den ausgewählten Satelliten. Bestätigen Sie mit der OK-Taste. EXIT zum Abbrechen.

↳ OK Taste: Sollten Sie mehrere Satelliten auf einmal absuchen wollen, können Sie diese mit der OK Taste markieren. Die ausgewählten Satelliten erhalten einen Haken. Der Suchlauf startet mit der BLAUEN Taste.

↳ EXIT Taste (EXIT): Schließt das Menü und kehrt zum vorherigen Menü zurück. Alle vorgenommenen Einstellungen werden vor dem verlassen automatisch gespeichert.

3.1.2. Automatischen Suchlauf starten

Sie können den Suchlauf entweder für einen oder für mehrere Satelliten gleichzeitig starten. Sobald Sie alle Einstellungen für die Antenne bzw. den Satellit vorgenommen haben (wie oben beschrieben) können Sie den Suchlauf starten.

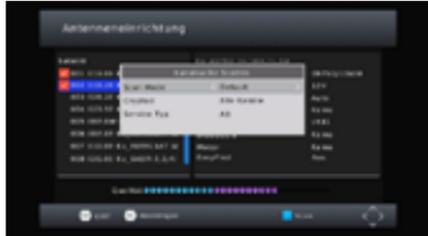

↳ Für einen Satellit: Drücken Sie die **BLAUE** Taste um das Fenster für den Suchlauf zu öffnen.

↳ Für mehr Satelliten: Markieren Sie die Satelliten mit der **OK** Taste. Die markierten Satelliten werden mit einem Häkchen gekennzeichnet. Haben Sie alle Satelliten, die Sie absuchen wollen, gekennzeichnet, drücken Sie die **BLAUE** Taste um das Fenster für den Suchlauf zu öffnen.

Scan Mode

↳ Default: Scant die in der Transponderliste vorhandenen Transponder ab.

↳ Blind Scan: Beim Blindscan wird der Satellit, unabhängig von der hinterlegten Kanal- und Transponderliste, abgesucht. Der Receiver findet nicht dokumentierte, Trägersignale und fügt diese der Kanal und Transponderliste hinzu.

↳ Netzwerk: Führt eine Netzwerksuche auf dem ausgewählten Satellit aus.

Crypted

↳ Alle Kanäle: Sucht frei empfangbare und verschlüsselte Sender und speichert diese ab.


↳ FTA Kanäle: Sucht nur nach frei empfangbaren Kanälen.

Service Typ

- ↳ All: Sucht nach Radio und TV Kanälen.
- ↳ TV: Speichert nur TV Kanäle in die Kanalliste.
- ↳ Radio: Speichert nur Radio Kanäle in die Kanalliste.

Mit der OK-Taste startet der Suchlauf. Nach dem alle Satelliten durchsucht wurden, speichert das Gerät alle gefundenen Kanäle ab und springt auf den ersten Kanal.

3.2. DB Management

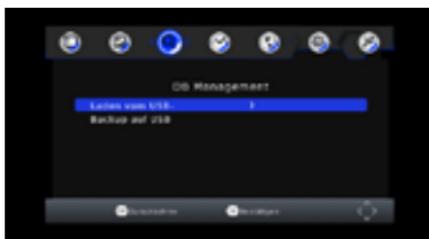

- ↳ Laden vom USB: Dient zum Wiederherstellen einer gespeicherten Kanalliste. Wählen Sie mit den HOCH/RUNTER Tasten die Datei die Sie wiederherstellen möchten und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die Kanalliste wird nun wiederhergestellt.
- ↳ Backup auf USB: Speichert die aktuelle Kanalliste.

Wir Empfehlen:

Speichern Sie die Kanalliste nach jeder Änderung auf einem USB Stick ab.

4. Zeiteinstellungen

Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Zeiteinstellungen und mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Unterpunkte.

4.1. Zeitausgleich




↳ **Auto:** Stellt die Uhrzeit und das Datum entsprechend dem vom Stream empfangenen Informationen ein.

↳ **Manuell:** Datum und Uhrzeit muss mit den Ziffern-Tasten der Fernbedienung eingegeben werden.

↳ **Zeitzone:** Sollte Datum und Uhrzeit von der Automatik nicht richtig eingestellt worden sein, können Sie hier Änderungen vornehmen.


4.2. Auto-Standby

Schaltet die Box, laut EU-Norm, nach 3 Stunden ohne Eingabe am Gerät oder der Fernbedienung ab.

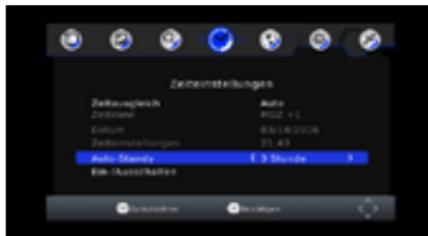

↳ **Optionen:** Aus, 1-12 Stunden.

4.3. Ein-/Auswalten

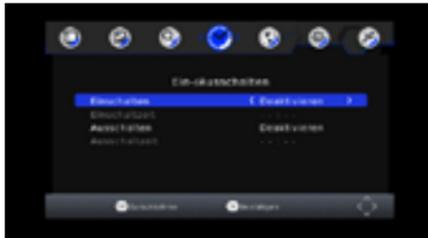

↳ Einschalten: Aktivieren Sie diese Option um die Einschaltzeit einzugeben.

↳ Ausschaltzeit: Aktivieren Sie diese Option um die Ausschaltzeit einzugeben.


5. Option

Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Option und mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Unterpunkte.

5.1. Menü Sprache

Wählen Sie hier die Sprache für das Menü.

5.2. Untertitel Sprache

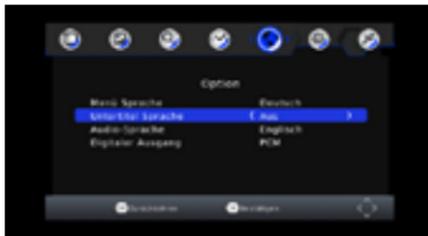

↳ Optionen: Bei „Aus“ werden keine Untertitel eingeblendet. Wählen Sie die Untertitelsprache aus die eingeblendet werden soll. Sobald ein Untertitel in der ausgewählten Sprache erkannt wird, wird dieser eingeblendet.

5.3. Audio-Sprache

Sollten verschiedene Audiosprachen verfügbar sein, wird die hier ausgewählte Tonspur wiedergegeben. Sollte die ausgewählte Sprache nicht verfügbar sein, wird automatisch die erste Tonspur wieder gegeben.



5.4. Digitaler Ausgang




- ↳ **Aus:** Der digitale Ausgang gibt keinen Ton aus.
- ↳ **PCM:** Der digitale Ausgang gib immer einen Stereoton aus.
- ↳ **RAW HDMI On:** Der digitale Ausgang gibt den Original-Stream, so wie er gesendet wird, aus. Sollte ihr AV-Receiver nicht alle Tonformate wiedergeben, kann es hier zu Problemen mit dem Ton kommen.

6. System

Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt System und mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Unterpunkte.


6.1. Kindersicherung

Wählen Sie hier die Altersbeschränkung für die TV-Kanäle. Wird eine Sendung mit einer Altersfreigabe gesendet, die über dem eingestellten Alter liegt, muss das Passwort eingegeben werden um die Sendung freizuschalten. Diese Funktion wird nicht von jedem Provider unterstützt!

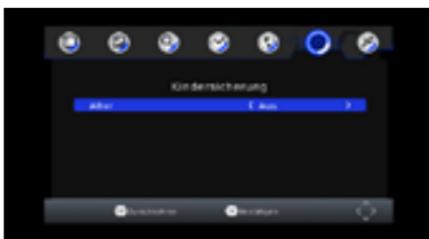


6.2. Passwort einrichten

Ändern Sie hier den Pin Code in dem Sie zuerst den alten Pin Code eingeben und dann zweimal den neuen Pin Code.

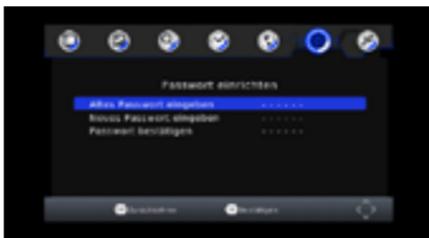

6.3. Werkseinstellungen wiederherstellen

Setzt den Receiver in den Auslieferungszustand zurück. Es werden alle Einstellungen, sowie Kanäle gelöscht. Zum Zurücksetzen muss das Passwort eingegeben werden. (Standard 000000).

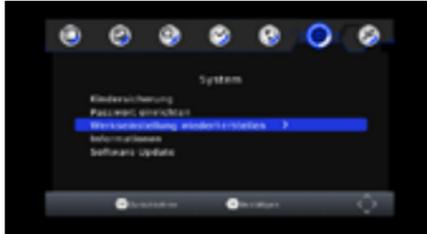

6.4. Informationen

Zeigt die Soft- und Hardwareversion des Geräts an. Diese Daten werden beim Kontakt mit dem Service benötigt.



Hinweis:

Sollten Sie die Hotline kontaktieren, halten Sie bitte diese Informationen bereit.

Software Update



- ↳ OAD(optional): Das Update wird über den Satellit herunter geladen. Diese Funktion ist optional!
- ↳ USB Upgrade: Wählen Sie die entsprechende Datei auf dem USB-Speichermedium aus und bestätigen Sie mit der OK-Taste. Ein Update der Software kann alle Kanäle und Einstellungen löschen.

Hinweis!

Das Aufspielen von falscher bzw. beschädigter Software kann zum Defekt des Geräts führen. Laden Sie die Software nur von der Herstellerseite. Ein solcher defekt ist kein Garantiefall.

7. USB

Um das Menü zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt USB und mit den Pfeiltasten ▲/▼ die Unterpunkte.


7.1. Multimedia

7.1.1. Musik

Öffnet den Player um Musikdateien vom USB-Speichermedium wieder zugeben. Wählen Sie mit den ▼▲ Tasten den Ordner aus in dem sich die Musikdateien befinden. OK-Taste startet die Wiedergabe. Mit den Mediaplayer Tasten können Sie die Wiedergabe steuern. Sollten sich mehrere Musikdateien in einem Ordner befinden, werden dieser der Anzeige nach abgespielt.

7.1.2. Foto


Öffnet die Bildanzeige. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Ordner aus in dem sich die Bilddateien befinden. Im rechten Fenster wird eine Vorschau, sowie Details zum Bild eingeblendet.

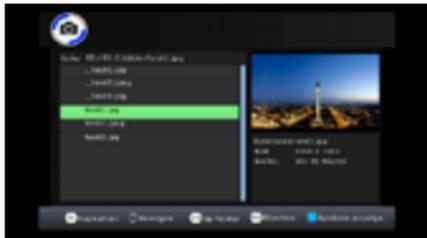

- ↳ PLAY-Taste: Startet die Slideshow
- ↳ STOPP-Taste: Beendet die Slideshow
- ↳ OK-Taste: Zeigt die aktuell ausgewählte Datei als Vollbild an.
- ↳ BLAUE-Taste: Zeigt alle lesbaren Bilddateien im ausgewählten Ordner als Symbole in einer Übersicht an.
- ↳ RECALL-Taste: Springt eine Ordnebene nach oben.
- ↳ EXIT-Taste: Beendet die Bildanzeige und kehrt zum Multimedia Menü zurück.

7.1.3. Film


Öffnet den Player um Filmdateien vom USB-Speichermedium wieder zugegeben. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten den Ordner aus im dem sich die Filmdatei befindet.

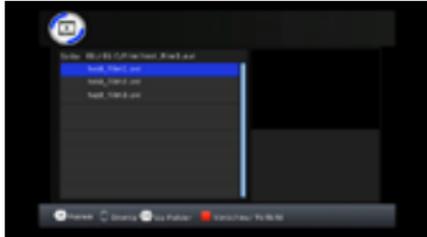

- ↳ OK Taste: Startet den Film im Vorschaufenster.
- ↳ ROTE Taste: Wechselt zwischen Vorschau- und Vollbildmodus.
- ↳ PLAY Taste: Startet die Wiedergabe des Films im Vollbildmodus.
- ↳ MEDIAPLAYER Tasten: Dient zum Steuern der Wiedergabe (FF, RW, Pause und Stopp)
- ↳ RECALL: Springt eine Ordner Ebene nach oben.

7.1.4. PVR (Optional)

Öffnet den Player um aufgenommene Filme vom USB-Speichermedium wieder zugegeben. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten die Aufnahme aus.

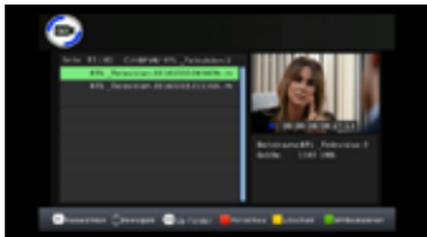

- ↳ OK Taste: Startet die Aufnahme im Vorschaufenster.
- ↳ ROTE Taste: Wechselt zwischen Vorschau- und Vollbildmodus.


- ↳ **PLAY Taste:** Startet die Wiedergabe des Films im Vollbildmodus.
- ↳ **MEDIAPLAYER Tasten:** Dient zum Steuern der Wiedergabe (FF, RW, Pause und Stopp)
- ↳ **RECALL:** Springt eine Ordnerebene nach oben.
- ↳ **GELBE Taste:** Löscht die ausgewählte Aufnahme.
- ↳ **GRÜNE Taste:** Umbenennen der ausgewählten Aufnahme.

7.2. Foto Konfigurieren



- ↳ **Wechselzeit:** Legt fest wie lang ein Bild während der Slideshow angezeigt wird
- ↳ **Slide-Modus:** Wählen Sie verschiedene Übergänge zwischen den Bildern
- ↳ **Seitenverhältnis:** Legt fest ob das Bild im original Format oder als Vollbild auf dem TV angezeigt werden soll.

7.3. Film Konfigurieren

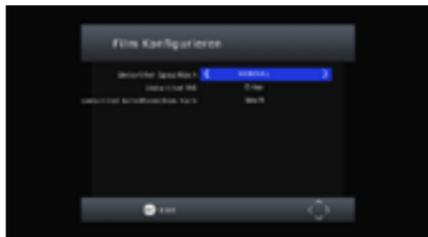

- ↳ **Untertitel Spezifisch:** Legen Sie die Größe der Untertiteleinblendung fest.
- ↳ **Untertitel BG:** Legt den Hintergrund der Untertitel fest.
- ↳ **Untertitel Schriftzeichen Farbe:** Legt die Schriftfarbe der Untertitel fest.


7.4. PVR Konfigurieren

7.4.1. Aufnahmegerät



- ↳ Disk: Zeigt den Name des Speichermediums an.
- ↳ Timeshift Size: Stellen Sie hier die Größe der Timeshift Datei ein. Änderungen an den Einstellungen kann zu Problemen mit der Timeshift Funktion führen.
- ↳ Medientyp: Zeigt das Dateiformat des Speichermediums an.
- ↳ Disk Total Platz: Zeigt die Speichergröße des USB-Speichermediums an.
- ↳ Disk Freier Platz: Zeigt den freien Speicherplatz auf dem Speichermedium an.

7.4.2. Format

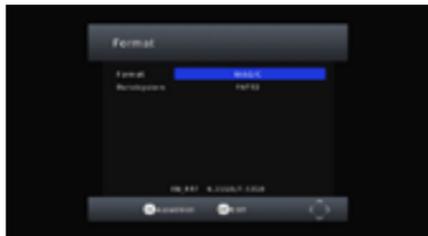

- ↳ Format: Bei mehr als einem USB-Anschluss können Sie hier das Speichermedium, welches formatiert werden soll, wählen.
- ↳ Dateisystem: Wählen Sie hier das Dateisystem mit dem das Speichermedium formatiert werden soll.

Achtung:


Beim Formatieren des Datenträgers gehen alle darauf gespeicherten Daten verloren!

8. Timer / Aufnahme (Optional)

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Timer (zeitgesteuerte Aufnahme) zu programmieren.

8.1. Timer über EPG

Wählen Sie den Sender aus, auf dem Sie eine Aufnahme programmieren wollen. Öffnen Sie mit der EPG Taste den elektronisch Programm Guide. Sie sehen nun alle Sendungen aktuell und in Zukunft auf dem Sender ausgestrahlt werden. Wählen Sie mit der HOCH/RUNTER Taste die Sendung aus die aufgenommen werden soll und drücken Sie die OK Taste. Das Timer Fenster wird nun angezeigt. Kontrollieren Sie ob die Anfangs- bzw. Endzeit, der Kanal, sowie das Datum richtig sind.

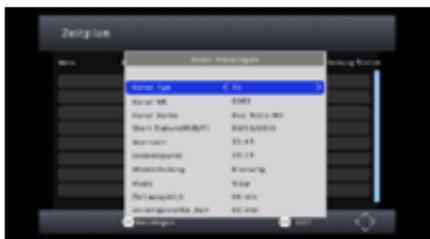


- ↳ **Wiederholung:** Wählen Sie wie oft die Aufnahme durchgeführt werden soll. Einmalig, täglich oder wöchentlich.
- ↳ **Mode:** Wählen Sie zwischen einer Aufnahme (Record) oder einem Umschalttimer (View). Record zeichnet die ausgewählte Sendung auf ein USB Speichermedium auf. View schaltet zur angegebenen Zeit auf den programmierten Sender um. Es wird keine Aufnahme durchgeführt.
- ↳ **Zeitausgleich (Nachlaufzeit):** Fügt zum Ende der Sendung die eingestellte Zeit hinzu.
- ↳ **Voreingestellte Zeit (Vorlaufzeit):** Fügt die eingestellte Zeit zum Anfang der Sendung hinzu.

OK Taste speichert den Timer. Im Zeitplan sehen Sie eine Übersicht aller programmierten Timer. Sie können diese mit den FARB Tasten bearbeiten.

8.2. Manueller Timer

Drücken Sie die **BLAUE** Taste auf der Fernbedienung. Es öffnet sich das Fenster mit der Timerübersicht. Sie sehen hier alle programmierten Timer. Die **ROTE** Taste öffnet das Timer Fenster.

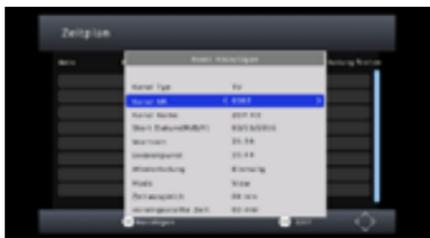


- ↳ **Kanal Typ**: Wählen Sie ob Sie einen Radio oder einen TV Kanal aufnehmen wollen.
- ↳ **Kanal Nr.**: Geben Sie hier die Nummer des Kanals ein auf dem die Aufnahme durchgeführt werden soll.
- ↳ **Kanal Name**: Zeigt den zur Kanal Nummer gehörigen Namen an (Dient zur Kontrolle des Kanal Nummer).
- ↳ **Start Datum**: Geben Sie das Datum ein an dem die Aufnahme starten soll. Das Datumsformat ist Monat / Tag / Jahr.
- ↳ **Startzeit**: Die Uhrzeit zu der die Aufnahme starten soll.
- ↳ **Endzeitpunkt**: Uhrzeit zu der die Aufnahme gestoppt wird.
- ↳ **Wiederholung**: Wählen Sie wie oft die Aufnahme durchgeführt werden soll. Einmalig, täglich oder wöchentlich.
- ↳ **Mode**: Wählen Sie zwischen einer Aufnahme (Record) oder einem Umschalttimer (View). Record zeichnet die ausgewählte Sendung auf ein USB Speichermedium auf. View schaltet zur angegebenen Zeit auf den programmierten Sender um. Es wird keine Aufnahme durchgeführt.
- ↳ **Zeitausgleich (Nachlaufzeit)**: Fügt zum Ende der Sendung die eingestellte Zeit hinzu.
- ↳ **Voreingestellte Zeit (Vorlaufzeit)**: Fügt die eingestellte Zeit zum Anfang der Sendung hinzu.


OK Taste speichert den Timer.

9. UNICABLE (EN50494)

Um Ihre Unicable Anlage einzustellen, benötigen Sie die Frequenz sowie die zugehörige Kanalnummer. Öffnen Sie das Menü und navigieren Sie mit der ◀/▶ Taste zum Punkt „Kanalsuche Starten“. Wählen Sie mit der ▲/▼ Taste den Menüpunkt „Antenneneinrichtung“. Wählen Sie nun den Satellit auf den Ihre Antenne ausgerichtet ist. Mit der Taste ▶ springen Sie zum Punkt LNB Typ und bestätigen diesen mit OK. Im Dropdown Menü wählen Sie mit den ▲/▼ Taste den Punkt UNICABLE A aus und bestätigen mit OK.

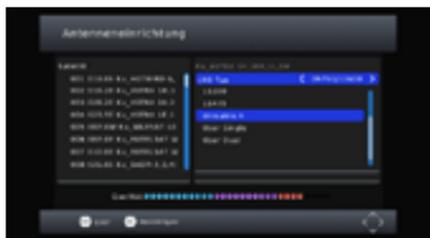

Geben Sie nun die Kanal- bzw. Bandnummer die zu Ihrer Frequenz gehört ein. (1-8). Ihre Frequenz können Sie mit den ZIFFERN Tasten 0-9 eingeben. Die BLAUE Taste startet den Suchlauf.

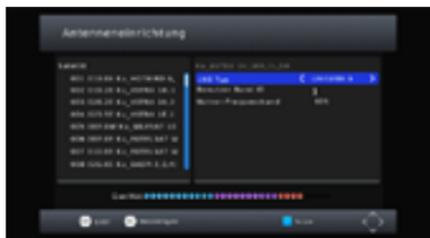

10. Hersteller

SM ELECTRONIC GmbH
Waldweg 2
22145 Stapelfeld / Braak
Deutschland

Garantie:

Die Gewährleistung für den Receiver entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs. Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen jeglicher Garantie oder Gewährleistung.

Sehr geehrter Kunde,
unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich viele Reklamationsgründe durch ein einfaches Telefongespräch lösen lassen.
Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte erst unsere Service-Hotline. Diese Vorgehensweise erspart Ihnen Zeit und eventuellen Ärger.
Unter unserer Service Hotline erfahren Sie auch die genaue Vorgehensweise, falls Sie Ihr Gerät wirklich einschicken müssen.

11. Hotline


Haben Sie trotz alledem noch Fragen?
Setzen Sie sich mit unserer Kundenberatung in Verbindung, die Werktags für Sie zwischen 14.00 - 16.00 Uhr zur Verfügung steht.

- ↳ **Telefon: 0900 13 36 03 33 (0,49 EUR/Min aus dem deutschen Festnetz)**
- ↳ **Email: service@sm-electronic.de**


12. EasyFind Funktion

Sollten Sie eine EasyFind Antenne oder ein Easyfind LNB besitzen, aktivieren Sie wie folgt die Easyfind-Funktion in Ihrem Receiver und richten Sie dann die Antenne ein.

Um die Funktion zu öffnen drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie mit den Tasten ◀/▶ den Menüpunkt Kanalsuche Starten und mit den Pfeiltasten ▲/▼ den Unterpunkt Antenneneinrichtung.

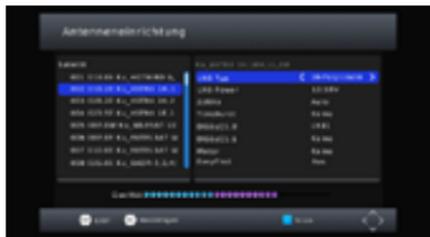

Wählen Sie nun mit der ▼ Taste die EasyFind Funktion aus und aktivieren Sie diese mit den ◀/▶ Tasten. Die Easyfind Funktion wird automatisch beendet sobald das Menü verlassen wird.

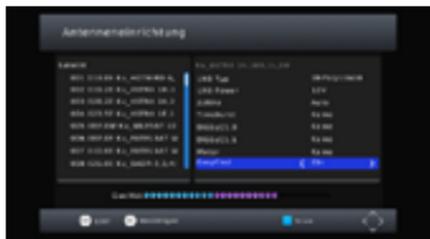

Sobald die Easyfind Funktion aktiviert wird, fängt das LNB anzublicken bzw. zeigt die Flachantenne einen Ausschlag. Sollten Sie Fragen zu Easyfind haben kontaktieren Sie unsere Hotline.